
Szybkozłączki

Model: ☐ PC-863

Instrukcja obsługi:

1. Wyłączyć zasilanie przed instalacją lub demontażem złączy.
2. Można używać przewodów typu drut i linka.
3. Ściągnąć izolację na długości 12mm.
4. Włożyć całkowicie odizolowany przewód.
5. Przetestować połączenie przez gniazdo po przeciwnej stronie portów wejściowych za pomocą testera napięcia.
6. W celu skorygowania lub zmiany należy przytrzymać usuwany przewód i skręcać go na przemian w lewo i prawo ciągnąc za złącze.
7. W przypadku ponownego użycia zalecamy zastosowanie drutu co najmniej o jeden rozmiar większy niż poprzednio usunięty drut.

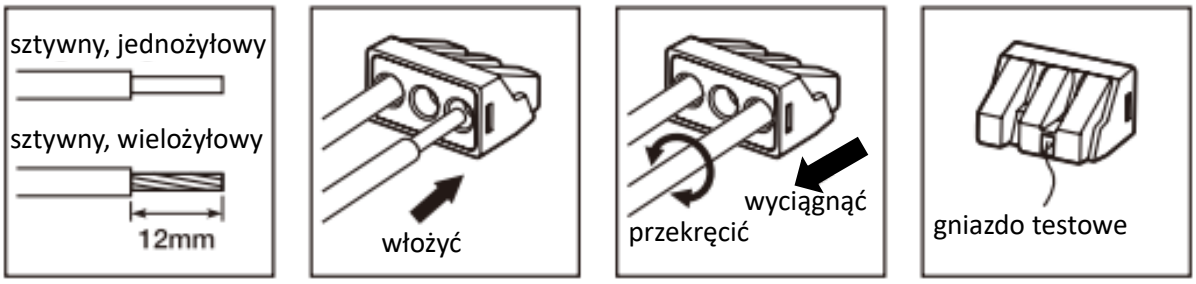

	41A	450V	T85°C	2,5-6 mm^2

CE RoHS Compliant REACH Compliant